


BORDURE GUIDE-ROUES

Scannier le QR code
pour retrouver la fiche
technique du produit

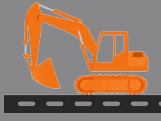

TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE

Ces consignes n'ont en aucun cas vocation à se substituer au savoir-faire et à l'expérience de l'entreprise de montage. Toutes les interventions doivent se faire dans le respect des règles de l'art et de la sécurité des équipes, sous l'entière responsabilité de l'entreprise qui suit ses propres règles de méthodologie et ses modes opératoires.

Les préconisations de pose données par STRADAL doivent être considérées comme des informations générales. Dans chaque cas, il devra être tenu compte du contexte du chantier et de la destination finale du produit mis en œuvre selon les règles de l'art en vigueur.

S'assurer que les fondamentaux soient respectés



Le port des EPI



l'élingage



La manutention
ne jamais se placer sous
la charge



Le plan de circulation



la consignation en accord
avec les services des
opérateurs

MANUTENTION

Manutention

Manutention

Produit équipé d'ancres
de manutention
intégrées

Outil de manutention
Anneaux universels



Non fourni par STRADAL

Recommandations

Se reporter au type
d'ancres utilisées pour
le choix des anneaux
appropriés.

Respecter le positionne-
ment ancres/anneaux
lors de la manutention.

Conditions normales d'utilisation



- Engin de levage fixe ou sur rails
- Il est interdit de déplacer l'engin de
levage avec la charge



- Vitesse de levage inférieure à 1m/s



- Angle d'élingues inférieure à 60°

Instructions générales d'utilisation

Avant la Manutention

- Choisir l'accessoire adapté à la charge et à l'insert associé*.
- Vérifier le bon état de l'élingue et des accessoires
- Mettre en tension

Pendant la Manutention

- Mouvements de levage sans à-coups
- Pas de personnel sous la charge
- Guider le produit avec une corde ou un bois
- Après la dépose, retirer les crochets et accessoires


Les consignes générales de manutention STRADAL ne peuvent en aucune manière autoriser à déroger aux sujétions et recommandations d'utilisation des appareils et accessoires de levage, dont l'entreprise devra prendre connaissance avant toute opération.

* Voir la fiche technique du produit

MISE EN OEUVRE



- 1 - Implantation par le géomètre
- 2 - Marquage puis perçage du sol en conservant l'écart des réservations pour scellement
- 3 - Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
- 4 - Positionner les 2 barres d'ancrage Acier
- 5 - Scellement au mortier type Clavex

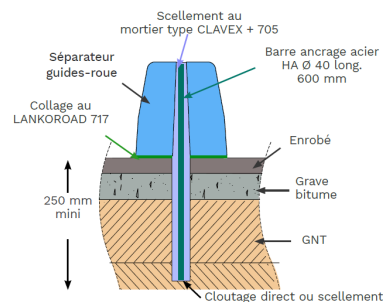

Pour nous joindre : contactez-nous à l'adresse **contact@stradal.fr**
ou sur notre site **www.stradal.fr**, rubrique contact.

Rappel des recommandations utilisateurs pour les accessoires de levage :

- Appareils de levage propres, la présence de terre ou de gravier dans les articulations peut provoquer des défauts de fonctionnement et un risque de détérioration de l'équipement.
- Suivre les recommandations de vérification et de maintenance des notices constructeurs, vérifier les assemblages (serrage des écrous, jeu des articulations) et l'intégrité de l'équipement (fissures, pièces tordues ou faussées) ne pas réparer par des soudures ou avec des pièces improvisées, demander les pièces de rechange d'origine au constructeur pour conserver la conformité de l'équipement. Tous les accessoires doivent être contrôlés régulièrement et obligatoirement tous les 12 mois.