PRECONISATIONS DE MISE EN OEUVRE

MUR PREFAMUR® MAXI L

Scannier le QR code pour retrouver la fiche technique du produit

TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE

Ces consignes n'ont en aucun cas vocation à se substituer au savoir-faire et à l'expérience de l'entreprise de montage. Toutes les interventions doivent se faire dans le respect des règles de l'art et de la sécurité des équipes, sous l'entière responsabilité de l'entreprise qui suit ses propres règles de méthodologie et ses modes opératoires.

Les préconisations de pose données par STRADAL doivent être considérées comme des informations générales. Dans chaque cas, il devra être tenu compte du contexte du chantier et de la destination finale du produit mis en œuvre selon les règles de l'art en vigueur.

S'assurer que les fondamentaux soient respectés

- Le port des EPI
- l'élingage
- La manutention *ne jamais se placer sous la charge*
- Le plan de circulation
- la consignation en accord avec les services des opérateurs

MANUTENTION

Manutention

Manutention

Produit équipé d'ancres de manutention intégrées

Outil de manutention

Anneaux universels



Non fourni par STRADAL

Recommandations

Se reporter au type d'ancres utilisées pour le choix des anneaux appropriés.

Respecter le positionnement ancres/anneaux lors de la manutention.

Conditions normales d'utilisation

- Engin de levage fixe ou sur rails
- Il est interdit de déplacer l'engin de levage avec la charge
- Vitesse de levage inférieure à 1m/s
- Angle d'élingues inférieur à 60°

Instructions générales d'utilisation

Avant la Manutention

- Choisir l'accessoire adapté à la charge et à l'insert associé*.
- Vérifier le bon état de l'élingue et des accessoires
- Mettre en tension

Pendant la Manutention

- Mouvements de levage sans à-coups
- Pas de personnel sous la charge
- Guider le produit avec une corde ou un bois
- Après la dépose, retirer les crochets et accessoires

Les consignes générales de manutention STRADAL ne peuvent en aucune manière autoriser à déroger aux sujétions et recommandations d'utilisation des appareils et accessoires de levage, dont l'entreprise devra prendre connaissance avant toute opération.

* Voir la fiche technique du produit

MISE EN OEUVRE



1 - Terrassement pour assise hors gel

2 - Lit de pose en béton maigre (mini 100 mm)


3 - Pose des murs à l'aide des ancres de manutention

4 - Remblai par couches successives compactées avec système de drainage à l'arrière du mur



Emboîtement latéraux des murs MAXI L



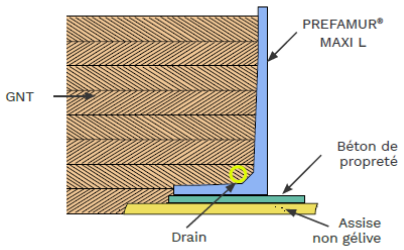

Pour nous joindre : contactez-nous à l'adresse **contact@stradal.fr**
ou sur notre site **www.stradal**.fr, rubrique contact.

Rappel des recommandations utilisateurs pour les accessoires de levage :
- Appareils de levage propres, la présence de terre ou de gravier dans les articulations peut provoquer des défauts de fonctionnement et un risque de détérioration de l'équipement.
- Suivre les recommandations de vérification et de maintenance des notices constructeurs, vérifier les assemblages (serrage des écrous, jeu des articu-lations) et l'intégrité de l'équipement (fissures, pièces tordues ou faussées) ne pas réparer par des soudures ou avec des pièces improvisées, demander les pièces de rechange d'origine au constructeur pour conserver la conformité de l'équipement. Tous les accessoires doivent être contrôlés régulièrement et obligatoirement tous les 12 mois.

Septembe 2026 - Stradal, société par actions simplifiée, au Capital de 4267200,00 - RCS Pontoise B 301984563 - 47, avenue des Genottes, 95803 Cergy-Pontoise cedex.

STRADAL
A CRH COMPANY